




# INTRUKCJA MONTAŻU KOŃCÓWEK GUMOWYCH

Typ: FV-MAN .... FV-MAN .... ML VS-MAN ....

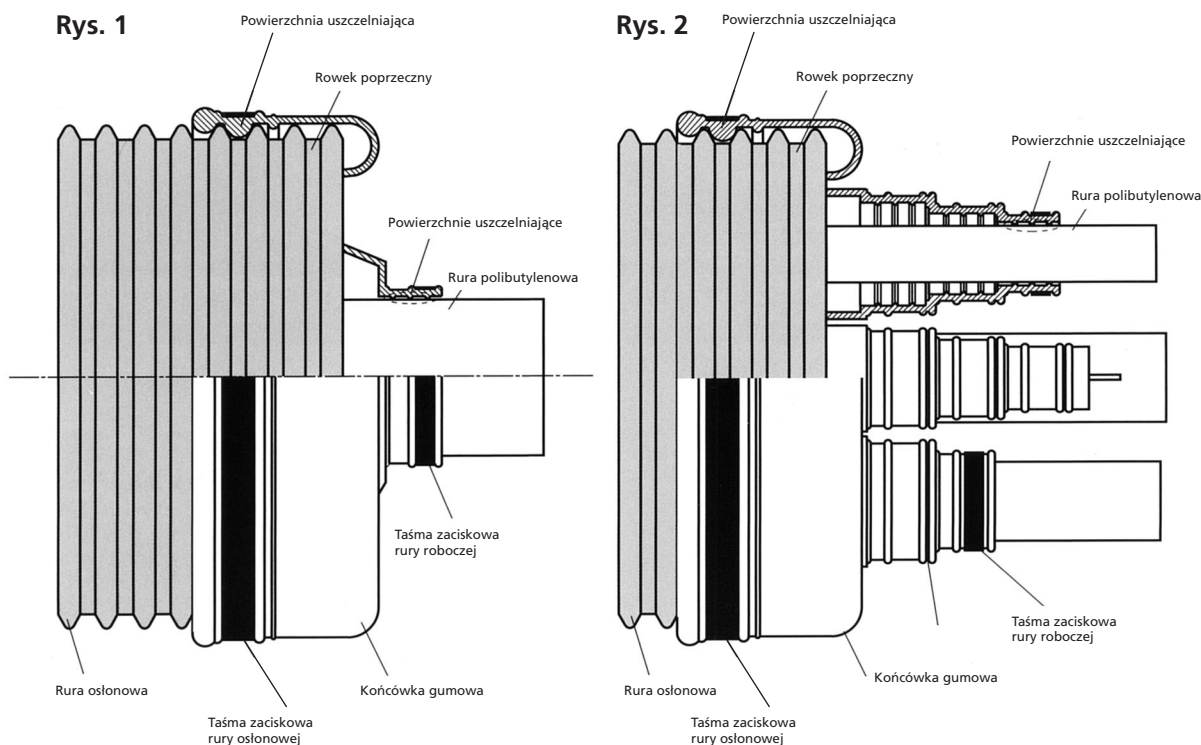

## Wskazówki montażowe

- Końcówki gumowe zamontować na wszystkich zakończeniach rur osłonowych (podłączenia instalacji domowych, złąbek mufowych, trójników, kolan).
- Końcówki gumowe na rury wieloprzewodowe Flexalen 1000+ są standardowo wykonane z czterema stopniowanymi wejściami. Końcówki gumowe na rury Flexalen 600 są standardowo wykonane z dwoma lub jednym stopniowanym wejściem
- Zakończenia należy przyciąć w zależności od ilości rur i ich wymiarów, wzdłuż rowka prowadzącego (patrz rys. 2) do wymaganej średnicy, stosując nożyczki lub nóż.
- Powierzchnie uszczelniające i wyłobienia rury osłonowej należy starannie wyczyścić przed rozpoczęciem montażu.
- Końcówkę gumową naciągnąć najpierw na rury robocze a dopiero później na rurę osłonową.
- W charakterze środka ślizgowego używać wyłącznie wody.
- Powierzchnia uszczelniająca musi całkowicie zakryć rowki rury osłonowej.
- Zamontować taśmy zaciskowe na rurze osłonowej i rurze roboczej (rurach roboczych).
- Odciąć wystające końce taśm zaciskowych.