

Pierścień uszczelniający

Mechaniczne uszczelnienie przepustów ściennych dla preizolowanych rur systemu Flexalen®



Konstrukcja

2 pierścienie dociskowe ze stali nierdzewnej

Śruby ściągające i nakrętki

1 lub 2 gumowe elementy



Wymagane dodatkowe narzędzia

Środek odtłuszczający np. Tangit

Ręcznik papierowy

Klucz dynamometryczny

Instrukcja montażu


Warunki montażu i przygotowania rur

- Ściana / fundament musi być wystarczająco mocny aby móc wykonać otwór
- Rura robocza i płaszcz osłonowy wolne od zanieczyszczeń i zawilgocenia

Nr katalogowy	Płaszcz osłonowy DZ [mm]	Otwór w ścianie D [mm]	H [mm]
1760-090150-000	90-91	150	80
1760-110200-000	110-111	200	80
1760-125200-000	125-126	200	80
1760-140200-000	140-142	200	80
1760-160250-000	160-162	250	80
1760-180250-000	180-182	250	80
1760-200250-000	200-202	250	80
1760-225300-000	225	300	80
1760-250350-000	250	350	80
1760-315400-000	315	400	80
1760-450600-000	450	600	80

01.

Wywierć otwór w ścianie zgodnie z tabelą powyżej. Jeśli planujesz użyć dodatkowej tulei z PVC wykonaj otwór większy niż średnica zastosowanej tulei.

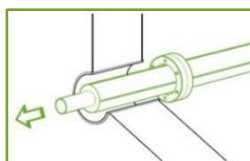


05.

Wprowadź rurę z pierścieniem uszczelniającym na miejsce przez otwór w ścianie.

02.

Przytnij tuleję z PVC do wymaganej grubości ściany. Włóż tuleję rurową i uszczelnij zaprawą.

Uwaga! Postępuj zgodnie z instrukcjami dostawcy rur PVC.

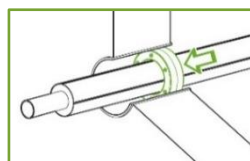


06.

Ustaw pierścień uszczelniający na równi z zewnętrzną powierzchnią ściany.


03.

Uszczelnij wewnętrzną powierzchnię tulei z PVC lub sam wywiercony otwór (jeśli nie używasz tulei rurowej) żywicą epoksydową.

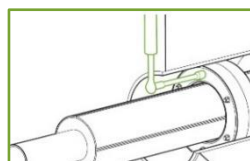

07.

Dokręć nakrętki zgodnie z ruchem wskazówek zegara (zaczynając od godziny 12) za pomocą klucza dynamometrycznego.

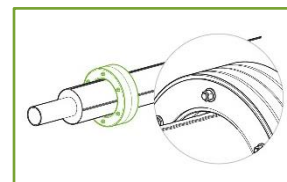

04.

Oczyszć płaszcz osłonowy rury preizolowanej i upewnij się, że płaszcz rury nie jest uszkodzony. Umieść pierścień uszczelniający na płaszczu osłonowym rury preizolowanej. Pierścieniowe nakrętki muszą być skierowane do wnętrza budynku, chyba że dostęp jest ograniczony.

Rozmiar śruby	Max. siła dokręcenia [Nm]
M6	5
M8	8
M10	10
M12	15

Uwaga! Nakrętki należy dokręcać stopniowo, maksymalnie 2-3 obroty na raz. Powtarzaj ten proces, aż zostanie osiągnięty właściwy moment dokręcenia (patrz tabela powyżej) Po 2 godzinach ponownie dokręć nakrętki odpowiednim momentem dokręcenia.