

Punkt stały

Systemowe punkty stałe dla rur roboczych pojedynczych i podwójnych w średnicach od 25mm do 63mm wymagane dla systemu Flexalen[®]600

Instrukcja montażu

Warunki montażu i przygotowania rur

- Temperatura otoczenia: +5 to +40°C
- Rura robocza wolna od zanieczyszczeń i zawilgocenia
- Wewnętrzna instalacja rur również powinna być zabezpieczona punktem stałym

Konstrukcja

- Zmontuj wszystkie części zgodnie z ilustracjami. **(A)** dla rur pojedynczych, **(B)** dla rur podwójnych. Patrz następna strona.
- Zamontuj płyty podstawy z odpowiednim materiałem mocującym dla danego typu ściany (materiał mocujący nie jest dostarczony w zestawie).




Wymagane dodatkowe narzędzia

Klucz do śrub, lub klucz nastawny


Środek odtłuszczający np. Tangit

Ręcznik papierowy

A

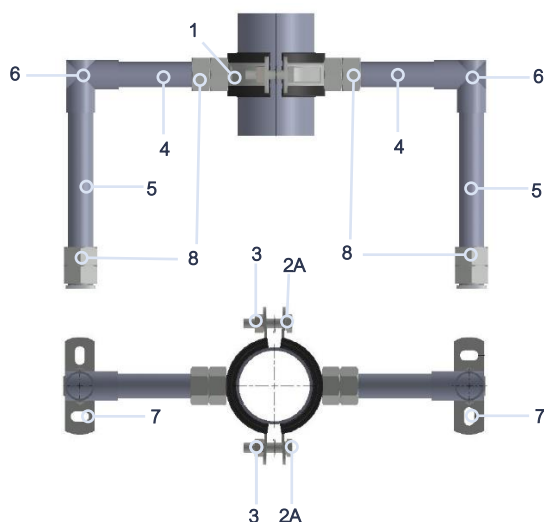

B

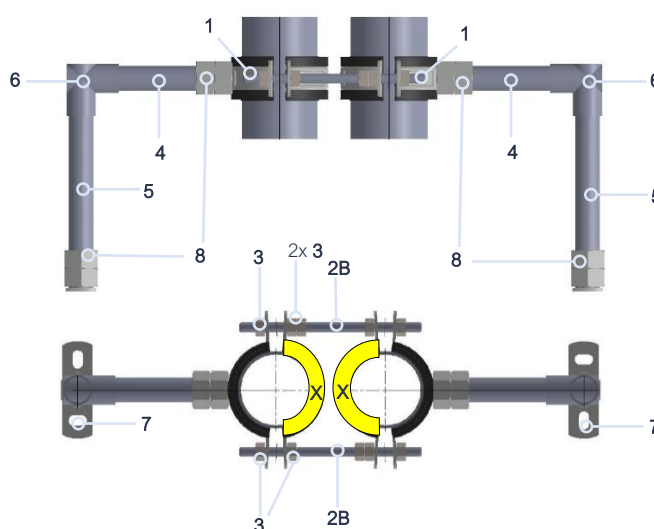

1: Obejma rury z wkładką EPDM 1/2" (2x); usuń X dla rur pojedynczych **A**.

2A: Śruba M8 (2x)

2B: Śruba dwustronna M8 (2x)

3: Nakrętka sześciokątna M8 (10x) [**A**: 2x **B**: 10x]

4: Rura stalowa ocynkowana krótka G1/2" (2x); włóż 4 do kolana 6 całkowicie przed zamontowaniem 5.

5: Rura stalowa ocynkowana długa G1/2" (2x)

6: Kolano 90° G1/2" (2x)


7: Ocynkowana płyta podstawy G1/2" (2x)

Disclaimer

All recommendations and information provided on this data sheet are based on our knowledge and experience. Product specifications are intended as guidelines. Since conditions of service are beyond our control, users must satisfy themselves that products are suitable for the intended use. No guarantee or warranty is given or implied or that any use of products will not infringe rights belonging to other parties. We reserve the right to change product design and properties without notification.

8: Nakrętka sześciokątna zaciskowa G1/2" (4x)



Montaż

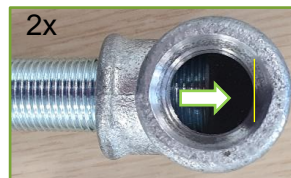

01. Zamontuj obejmę dla pojedynczej rury (A) lub podwójnej (B); użyj elementu 1, 2 i 3

02. Wkręć część 4 do części 6 tak głęboko jak to możliwe

03. Wkręć część 5 z drugiej strony części 6

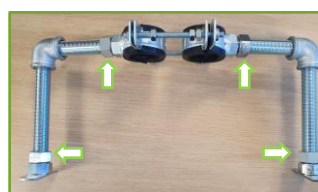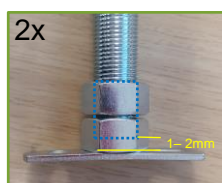

04. Załóż nakrętki zaciskowe (8)

05. Przykręć luźno część 5 do uchwyty podstawy a część 4 do nakrętki zaciskowej. Pozostaw odstęp 1 - 2mm.

06. Zmontuj wszystkie części jak powyżej i dokręć 4 nakrętki zaciskowe (8) jak zaznaczono na rysunku.